



Bohrschablone zur links und rechts Installation für DUO Abfallsammler

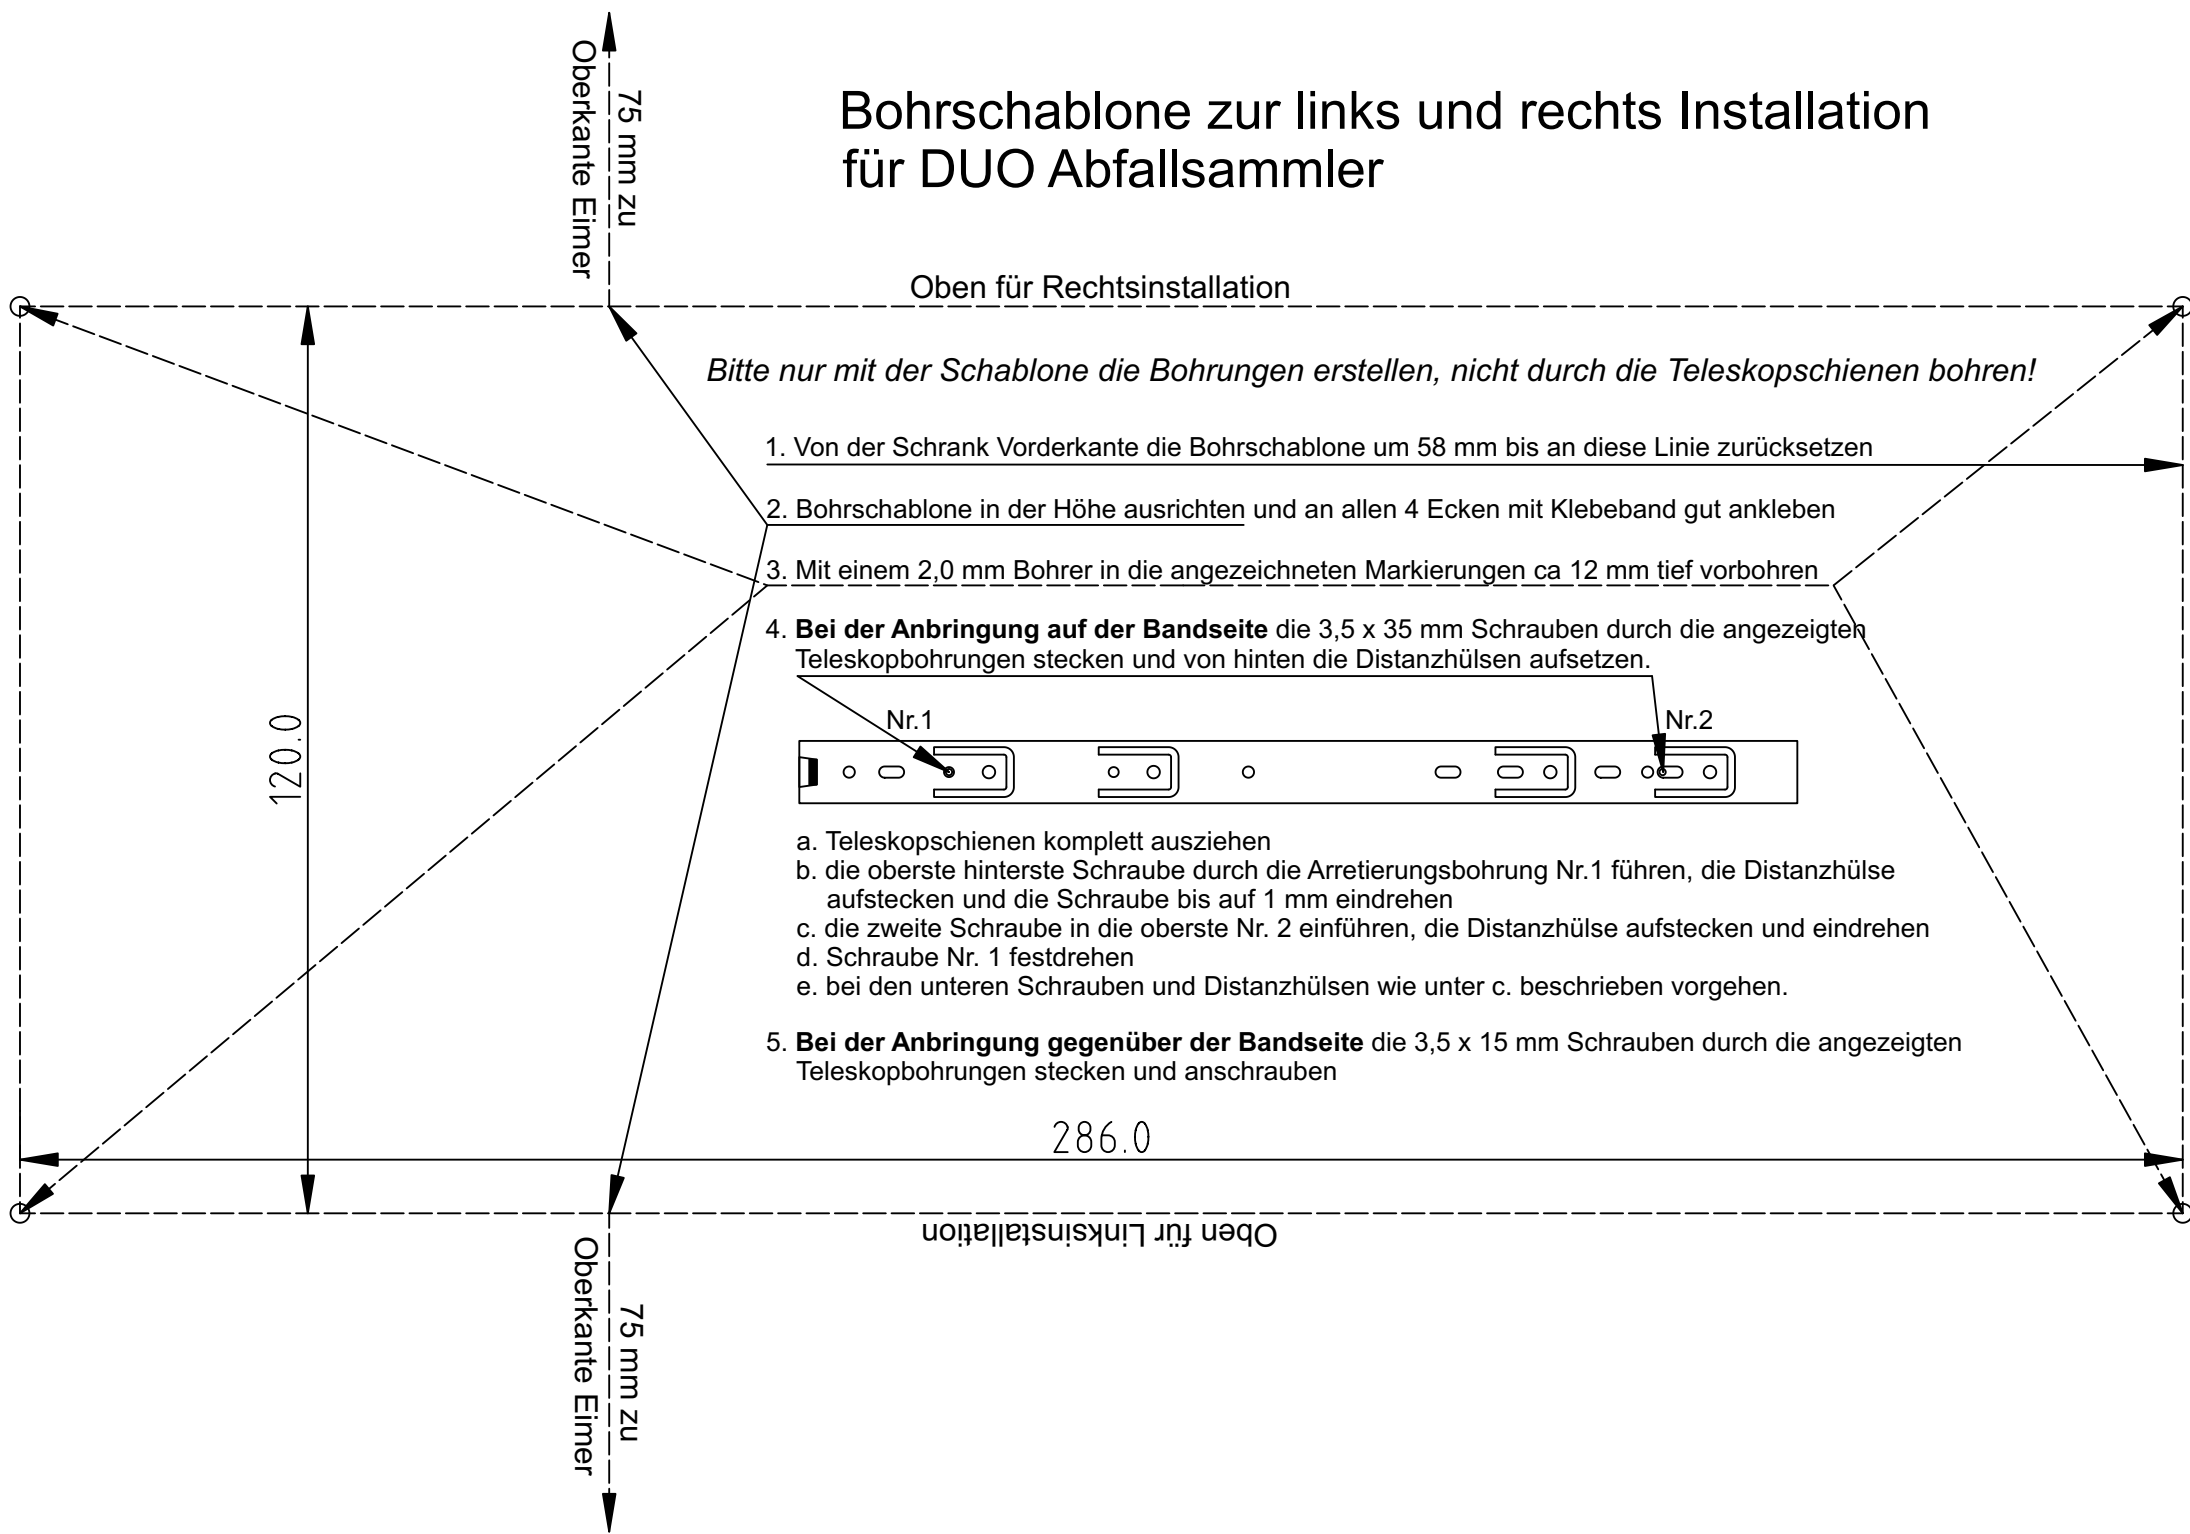

Bitte nur mit der Schablone die Bohrungen erstellen, nicht durch die Teleskopschienen bohren!

1. Von der Schrank Vorderkante die Bohrerschablone um 58 mm bis an diese Linie zurücksetzen
2. Bohrerschablone in der Höhe ausrichten und an allen 4 Ecken mit Klebeband gut ankleben
3. Mit einem 2,0 mm Bohrer in die angezeichneten Markierungen ca 12 mm tief vorbohren

4. **Bei der Anbringung auf der Bandseite** die 3,5 x 35 mm Schrauben durch die angezeigten Teleskopbohrungen stecken und von hinten die Distanzhülsen aufsetzen.



- a. Teleskopschienen komplett ausziehen
 - b. die oberste hinterste Schraube durch die Arretierbohrung Nr.1 führen, die Distanzhülse aufstecken und die Schraube bis auf 1 mm eindrehen
 - c. die zweite Schraube in die oberste Nr. 2 einführen, die Distanzhülse aufstecken und eindrehen
 - d. Schraube Nr. 1 festdrehen
 - e. bei den unteren Schrauben und Distanzhülsen wie unter c. beschrieben vorgehen.
5. **Bei der Anbringung gegenüber der Bandseite** die 3,5 x 15 mm Schrauben durch die angezeigten Teleskopbohrungen stecken und anschrauben